


TCL

**FRESHIN 1.0 SYSTEM SPLIT Z JEDNOSTKĄ
WEWNĘTRZNĄ MONTOWANĄ NA ŚCIANIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATORA**

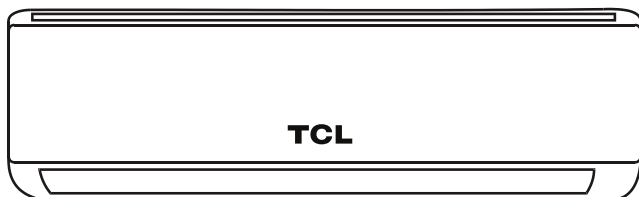

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR KLIMATYZATORA TCL!

Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia, które muszą być przestrzegane przez użytkownika, aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę klimatyzatora

tcl-aircon.pl

SPIIS TREŚCI

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA	1
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	2
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA	3
4. WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ.....	4
5. OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA	5
6. TRYBY PRACY.....	8
7. WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU..	12

Ostrzeżenia!

- Przed użytkowaniem i konserwacją należy przeczytać instrukcję.
- Nie stosować środków służących do przyspieszania procesu odmrażania lub czyszczenia, innych niż środki zalecone przez producenta.
- Nie przekłuwać ani nie palić urządzenia.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu pozbawionym źródeł działających w trybie ciągłym (otwartych płomieni, zapłonu urządzenia gazowego lub grzejnika elektrycznego itp.).
- W przypadku niezbędnej konserwacji skontaktować się z najbliższym punktem obsługi po sprzedażowej. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych personel serwisowy musi postępować ściśle według Instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Serwisowanie klimatyzatora przez personel niewykwalifikowany jest zabronione.
- Przestrzegać ustaw i przepisów krajowych w zakresie gazu.
- Przed rozpoczęciem serwisowania lub utylizacji urządzenia należy je opróżnić z czynnika chłodniczego.



Uwaga!
Substancje
łatwopalne
i niebezpieczne



Zapoznać się z
instrukcją
obsługi!



Zapoznać się z
instrukcją
serwisową!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA



Nie próbować instalować klimatyzatora samemu, zawsze kontaktować się z wyspecjalizowanym pracownikiem technicznym.



Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel techniczny. W każdym przypadku należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.



Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartościom na tabliczce znamionowej. Wtyczka powinna być czysta. Włożyć wtyczkę prawidłowo i mocno do gniazda, co pozwoli uniknąć ryzyka porażenia prądem lub wywołania pożaru.



Nie wyciągać wtyczki z gniazdka podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować zaiskrzenia, zwarcia, uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciem lub pożar.



Urządzenie przeznaczone jest do klimatyzacji pomieszczeń domowych i nie może być wykorzystywane do żadnych innych celów, takich jak suszenie odzieży, chłodzenie żywności, itp.



Opakowanie urządzenia nadaje się do ponownego przetworzenia lub recyklingu. Z tego też względu nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i powinno być wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem lub recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Zawsze używać urządzenie z zamontowanym filtrem powietrza. Korzystanie z klimatyzatora bez filtra powietrza może to spowodować nadmierne nagromadzenie pyłu lub odpadów na wewnętrznej części urządzenia i może spowodować ewentualne późniejsze awarie.



Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego technika, który musi sprawdzić, czy jest uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wstawić termomagnetyczne bezpieczniki.



Baterie pilota należy zutylizować jako odpady komunalne w odpowiednim punkcie odbioru w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.



Nigdy nie pozostawaj na dłużej w bezpośrednim strumieniu zimnego powietrza. Bezpośrednie i długotrwałe narażenie na zimne powietrze może być niebezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza w pomieszczeniach, w których są dzieci, starsze osoby lub chorzy.



Jeżeli urządzenie wydziela dym lub zapach spalinowy, natychmiast odciąć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi.



Długotrwałe korzystanie z urządzenia w takich warunkach może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta. Nieprawidłowe naprawy mogą narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem, itp.



Odłącz automatyczny wyłącznik, jeżeli nie przewiduje się korzystania z urządzenia przez długi czas. Kierunek przepływu powietrza musi być odpowiednio wyregulowany.



Żaluzje powinny być skierowane w dół w trybie grzania i w górę w trybie chłodzenia.



Wybór najbardziej odpowiedniej temperatury może zapobiec uszkodzeniu urządzenia.



Używaj klimatyzacji w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Instrukcja nie jest w stanie przewidzieć wszelkich możliwych warunków i sytuacji. Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego gospodarstwa domowego, podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji zalecany jest zawsze zdrowy rozsądek.





Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji bądź przed długotrwałym okresem nieużywania urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od źródła zasilania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

-  Nie zginać, przeciągać lub ścisnąć przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Porażenie prądem elektrycznym lub wywołanie pożaru może być skutkiem uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko specjalistyczny personel techniczny może wymienić uszkodzony przewód zasilający.
-  Nie używać przedłużaczy, trójników lub innych rozdzielaczy napięcia.
-  Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała.
-  Nie zasłaniaj wlotu lub wylotu wewnątrz i na zewnątrz urządzenia. Niedrożność tych otworów powoduje zmniejszenie efektywności operacyjnej z następstwem awarii lub uszkodzenia.
-  W żaden sposób nie zmieniaj właściwości urządzenia.
-  Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła oraz w miejscach, gdzie powietrze może zawierać gaz, ropę naftową lub siarkę.
-  Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że w trakcie korzystania z klimatyzatora znajdują się pod bezpośrednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

-  Nie wspinać się na urządzenie oraz nie kłaść żadnych ciężkich lub gorących przedmiotów.
-  Nie pozostawiać otwartych okien i drzwi na długi czas, gdy klimatyzator pracuje.
-  Nie kierować strumienia powietrza na rośliny lub zwierzęta.
-  Długa ekspozycja na bezpośredni przepływ zimnego powietrza z klimatyzatora może mieć negatywny wpływ na rośliny i zwierzęta.
-  Nie dopuszczaj klimatyzatora do kontaktu z wodą. Izolacja elektryczna może ulec uszkodzeniu, powodując tym samym porażenie prądem.
-  Nie wspinać się na jednostkę zewnętrzną i nie umieszczać na niej żadnych przedmiotów.
-  Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia. Może to spowodować obrażenia.
-  Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

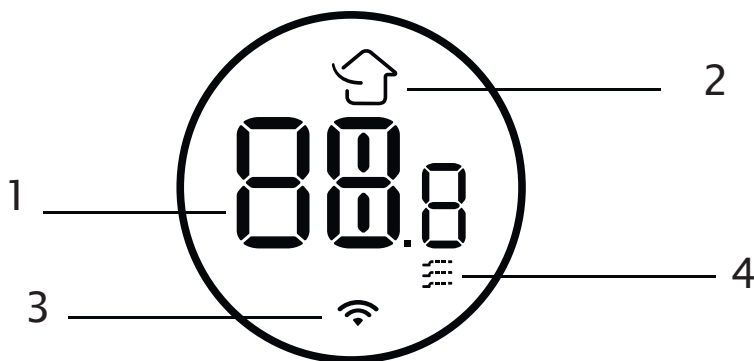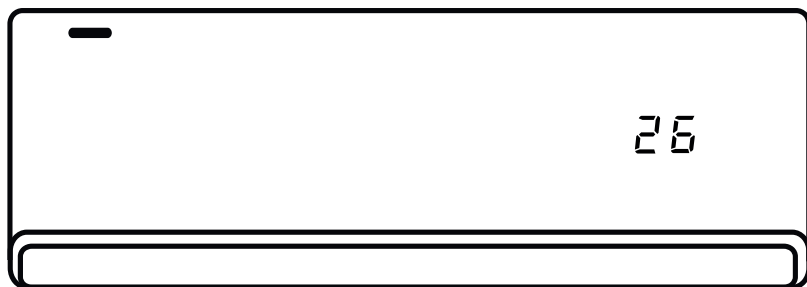

Nº	Wskaźnik	Przeznaczenie wskaźnika
1		(1) Wyświetla ustawioną temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita (2) Wyświetla kod błędu w przypadku wystąpienia błędu (3) Wskaźnik timera
2		Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja Fresh Air
3		Wyświetla się, gdy Wi-Fi jest włączone
4		Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja Gentle WindWygląd

Uwaga: Klimatyzator automatycznie dostosowuje poziom jasności wyświetlacza i sygnału dźwiękowego do intensywności oświetlenia otoczenia. Gdy klimatyzator wykryje, że światło otoczenia jest słabe przez określony czas, automatycznie wyłączy tymczasowo wyświetlacz. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, wyświetlacz na krótko pokaże niską jasność, a sygnał dźwiękowy będzie emitowany z mniejszą głośnością. Gdy klimatyzator zauważy, że światło otoczenia jest silne przez określony czas, automatycznie zakończy powyższą operację.



Wygląd i lokalizacja przełączników i wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama

OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA

Nr	Symbol	Oznaczenie
1		Wskaźnik trybu automatycznego
2		Wskaźnik trybu chłodzenia
3		Wskaźnik trybu osuszania
4		Wskaźnik trybu wentylatora
5		Wskaźnik trybu ogrzewania
6		Wskaźnik poziomu naładowania baterii
7		Wskaźnik temperatury/czasu
8	lub	Wskaźnik obrotu żaluzji
9		Wskaźnik trybu cichy
10		Prędkość wentylatora: Auto/ niska/ średnio niska/ średnia/ średnio wysoka/ wysoka
11		Wskaźnik sygnału
12		Wskaźnik trybu TURBO
13		Przeciw pleśni
14		Wskaźnik I FEEL
15		Wskaźnik GENTLE WIND
16		Wskaźnik Fresh Air
17		Wskaźnik trybu ECO
18		Wskaźnik trybu HEALTHY
19		Wskaźnik trybu generatora
15		Wskaźnik TIMER
21		Wskaźnik trybu SEN
22		Kontrola rodzicielska
23		Wskaźnik podświetlenia wyświetlacza
24		Wskaźnik funkcji Self Clean
25	8H	Wskaźnik ogrzewania przy 8°C



OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA

Nr	Przycisk	Oznaczenie
1	 ON/OFF	Włączanie/Wyłączanie klimatyzatora
2	GENTLE WIND	Włączanie trybu GENTLE WIND
3	MODE	Zmiana trybu
4	 TEMP UP	Zwiększanie ustawień temperatury i funkcji TIMER
5	 TEMP DN	Zmniejszanie ustawień temperatury i funkcji TIMER
6		Zmiana kierunku przepływu powietrza w poziomie
7		Zmiana kierunku przepływu powietrza w pionie
8	FAN	Zmiana ustawień trybu wentylatora: auto, mute, low, mid-low, mid, mid-high, high, turbo
9	I FEEL	Włączanie czujnika temperatury (I FEEL)
10	DISPLAY	Włączanie/Wyłączanie podświetlenia LED wyświetlacza
11	TURBO	Włączanie/Wyłączanie trybu TURBO
12	SLEEP	Włączanie/Wyłączanie trybu SEN
13	TIMER	Włączanie/Wyłączanie trybu TIMER
14	ECO	1. Włączanie/wyłączanie trybu ECO 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania 8°C (w zależności od modelu).
15	MUTE	1. Włączanie/wyłączanie funkcji MUTE 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję GEN (w zależności od modelu)
16	HEALTH	1. Włączanie/wyłączanie funkcji HEALTH (w zależności od modelu) 2. Włączanie/wyłączanie funkcji CLEAN podczas wyłączania
17	FRESH AIR	Włączanie/wyłączanie funkcji Fresh Air i wybór prędkości wentylatora
18	MODE/ TIMER	Aby włączyć/wyłączyć kontrolą rodzicielską

Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.



Kształt i położenie przycisków i wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.


Urządzenie potwierdza prawidłowe naciśnięcie każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

Jak zainstalować baterie

Należy zdjąć pokrywę baterii, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.

Włożyć nowe baterie tak, aby strony (+) i (-) baterii były prawidłowo ułożone.

Zamknąć pokrywę baterii, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

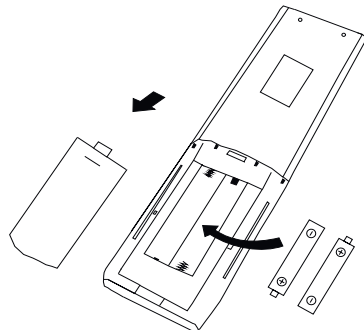

Należy używać 2 baterii 1,5 V LRO AAA. Nie używać baterii wielokrotnego ładowania. Należy wymienić zużyte baterie na nowe, gdy jasność wyświetlacza spadnie.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

⚠ W przypadku niektórych modeli pilot zdalnego sterowania można zaprogramować tak, aby wyświetlał temperaturę w C lub F.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu edycji.
2. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TURBO, aż włączy się C lub F.
3. Następnie należy zwolnić przycisk i odczekać 5 sekund, a funkcja zostanie wybrana.

- ⚠
1. Należy skierować pilot na klimatyzator.
 2. Pomiędzy pilotem a odbiornikiem sygnału klimatyzatora nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
 3. Nie należy pozostawiać pilot w bezpośrednim świetle słonecznym.
 4. Pilot należy trzymać w odległości co najmniej 1m od telewizora i innych urządzeń elektrycznych.

Zalecenia dotyczące umieszczenia i użytkowania pilotu (jeśli istnieją). Pilot można umieścić na specjalnym stojaku ściennym.

TRYBY PRACY

TRYB CHŁODZENIA



Funkcja chłodzenia umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie pomieszczenia i jednocześnie zmniejsza wilgotność powietrza.

Aby włączyć funkcję chłodzenia (COOL), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się symbol ❄️ (COOL).

Za pomocą przycisku  lub  należy ustawić temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

TRYB OSUSZANIA



Funkcja ta redukuje wilgotność aby uczynić pomieszczenie bardziej komfortowym.

Aby ustawić tryb (DRY), należy nacisnąć przycisk MODE do momentu wyświetlenia symbolu  na wyświetlaczu.

Funkcja automatycznych ustawień wstępnych zostanie aktywowana.

TRYB WENTYLATORA



Tryb wentylatora, funkcja dająca możliwość wentylacji powietrza.

Aby ustawić tryb (FAN), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol  symbol.

TRYB AUTOMATYCZNY



Aby ustawić tryb (AUTO), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

(AUTO) jest ustawiany automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

TRYB OGRZEWANIA



Funkcja ogrzewania pozwala na ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu.

Aby włączyć funkcję ogrzewania (HEAT), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się symbol  (HEAT).

Używając przycisku  lub  należy ustawić temperaturę wyższą niż temperatura pokojowa.



W trybie ogrzewania urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu ze skraplacza w celu przywrócenia funkcji wymiany ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować. Po zakończeniu odszraniania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb OGRZEWANIA.

ZMIANA PRĘDKOŚCI PRACY WNĘTYLATORA

Należy nacisnąć przycisk (FAN) i ustawić prędkość wentylatora w trybach AUTO/MUTE/LOW/MID-LOW/MID/MID-HI/HIGH/TURBO.

Miga...



FUNKCJA BLOKADA RODZICIELSKA

1. Należy przytrzymać jednocześnie przyciski MODE i TIMER, aby aktywować tę funkcję, a następnie zrobić to ponownie, aby ją dezaktywować.
2. Podczas działania tej funkcji żaden przycisk nie będzie aktywny.

TRYBY PRACY

TRYB TIMER – WŁĄCZANIA

TIMER



Automatyczne włączanie klimatyzatora.

1. Pierwszy raz należy nacisnąć przycisk TIMER w celu włączenia, i pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania i zaczną migać.
2. Należy nacisnąć przycisk lub , aby ustawić żądany czas rozpoczęcia timera. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie czasu o pół godziny w zakresie od 0 do 10 godzin i o godzinę w zakresie od 10 do 24 godzin.
3. Należy nacisnąć przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić.
4. Po ustawieniu timera należy ustawić żądany tryb (Chłodzenie/Ogrzewanie/Auto/Wentylator/Suszenie), naciskając przycisk MODE. Następnie należy ustawić żadaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk FAN. Naciskając przycisk lub należy ustawić żadaną temperaturę roboczą.

Uwaga: aby anulować ustawioną funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk (TIMER).

TRYB TIMER – WYŁĄCZANIA

TIMER



Automatyczne wyłączenie klimatyzatora.

Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić TIMER WYŁĄCZENIA. Należy wykonać poniższe czynności, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia:

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Aby ustawić czas wyłączenia, należy nacisnąć przycisk TIMER po raz pierwszy. Naciskając lub , należy ustawić żądany czas.
3. Po raz drugi należy nacisnąć przycisk TIMER, aby potwierdzić.

Uwaga: aby anulować ustawioną funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk (TIMER).

Uwaga: wszystkie programy muszą zostać wykonane w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane.

KONTROLA PRZEPŁYWU POWIETRZA


1.4–kierunkowy przepływ powietrza (pionowy i poziomy):

A) Należy nacisnąć , aby aktywować żaluzje poziome, które będą się obracać od góry do dołu. Naciśnięcie przycisku ponownie zatrzymuje ruch wahadłowy żaluzji.

B) Należy nacisnąć , aby aktywować pionowe żaluzje w celu oscylacji od lewej do prawej. Naciśnięcie przycisku ponownie zatrzymuje ruch żaluzji.

2. Jeśli żaluzje pionowe są regulowane ręcznie, przesuwają one również strumień powietrza prosto, w prawo lub w lewo.

A) Należy nacisnąć lub i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wybrać więcej kątów kierunku nawiewu.

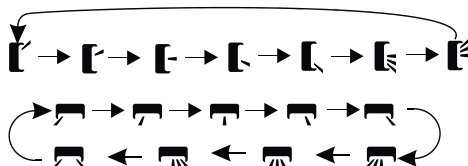

⚠ Nigdy nie wolno ręcznie ustawiać automatycznych żaluzji, delikatny mechanizm może zostać poważnie uszkodzony!

⚠ Nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza! Taki przypadkowy kontakt może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia lub obrażenia.

TRYB TURBO



Należy nacisnąć przycisk (TURBO), który pojawi się na wyświetlaczu. Należy nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

W trybie CHŁODZENIA/OGRZEWANIA po wybraniu funkcji (TURBO) urządzenie będzie działać w trybie szybkiego chłodzenia/szybkiego ogrzewania z najwyższą prędkością wentylatora.

TRYBY PRACY

TRYB CICHY



1. Należy nacisnąć przycisk MUTE, aby włączyć tę funkcję, na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona . Należy wykonać tę czynność ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
2. Gdy funkcja jest włączona, pilot wyświetli automatyczną prędkość wentylatora, a jednostka wewnętrzna będzie pracować z najniższą prędkością wentylatora, aby zapewnić cichą pracę.
3. Naciśnięcie przycisku FAN/TURBO/SLEEP powoduje wyłączenie funkcji MUTE. Funkcji MUTE nie można aktywować w trybie osuszania.

TRYB SEN



W tym trybie klimatyzator automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, aby zapewnić większy komfort w pomieszczeniu przez całą noc.

Należy nacisnąć przycisk (SLEEP) i przytrzymać go przez 2 sekundy, aby włączyć tryb (SEN).  pojawi się na wyświetlaczu.

Aby anulować ten tryb, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.

Po 10 godzinach pracy w trybie (SEN) klimatyzator powróci do poprzedniego trybu ustawień. налаштування.

FUNKCJA I FEEL (opcjonalnie)

I FEEL

Funkcja ta pozwala pilotowi mierzyć temperaturę w bieżącej lokalizacji i wysyłać ten sygnał do klimatyzatora, aby zoptymalizować temperaturę wokół użytkownika.

Należy nacisnąć przycisk (I FEEL), aby aktywować funkcję,  pojawi się na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk ponownie.

Po 2 godzinach funkcja wyłączy się automatycznie.

TRYB ECO



W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii.

Po wciśnięciu przycisku (ECO) na wyświetlaczu pojawi się , a urządzenie będzie działać w trybie (ECO). Naciśnięcie przycisku ponownie spowoduje jego anulowanie.

UWAGA:

Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE WYŚWIELACZA LED

Aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED, należy nacisnąć przycisk (DISPLAY) i przytrzymać go przez 2 sekundy.

FUNKCJA GENERATOR (opcjonalnie)



Klimatyzator działa w trybie (GENERATOR), który jest przydatny w niestabilnych strefach zasilania sieciowego.

1. Najpierw należy włączyć jednostkę wewnętrzną, nacisnąć i przytrzymać przycisk (MUTE) przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję, a następnie wykonać tę czynność ponownie, aby ją wyłączyć.
2. W przypadku tej funkcji należy nacisnąć krótko przycisk (MUTE), aby wybrać typ ogólny L3 – L2 – L1 – OF.
3. Należy wybrać OF i odczekać 2 sekundy, aby wyjść.

RESETOWANIE SIECI WI-FI

Sposób 1: Należy nacisnąć przycisk (DISPLAY) 6 razy w ciągu 8 sekund.

Sposób 2: Należy nacisnąć przycisk (ECO) 6 razy w ciągu 8 sekund.

Sposób 3: Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (MODE) przez ponad 3 sekundy.

Urządzenie wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, a po zakończeniu operacji na wewnętrznym wyświetlaczu pojawi się komunikat CF lub AP.

FUNKCJA SELF-CLEAN (opcjonalnie)

1. Funkcja ta pomaga oczyścić parownik z brudu, bakterii itp.
2. Należy wyłączyć klimatyzator, nacisnąć przycisk (ZDROWIE), aby włączyć tę funkcję, a na wyświetlaczu urządzenia wewnętrznego i na pilocie zdalnego sterowania pojawi się komunikat  (AC).
3. Funkcja ta będzie działać przez około 30 minut, a następnie wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć funkcję wcześniej, można nacisnąć przycisk . Po zakończeniu lub anulowaniu funkcji zostaną wyemitowane 2 sygnały dźwiękowe.



Jest to zjawisko normalne, że podczas tego procesu generowany jest hałas, ponieważ tworzywa sztuczne rozszerzają się pod wpływem ciepła i zimna.

Zalecamy korzystanie z tej funkcji w takich warunkach środowiskowych, aby uniknąć pewnych funkcji ochronnych.

Jednostka wewnętrzna	Temperatura <30°C
Jednostka zewnętrzna	5°C < Temperatura < 30°C

Sugerujemy korzystanie z tej funkcji raz na 3 miesiące.

FUNKCJA 8°C HEATING (opcjonalnie)

8H

1. Należy nacisnąć przycisk ECO i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby aktywować (8°C HEATING).
2. Gdy klimatyzator znajduje się w trybie czuwania, funkcja ta umożliwia automatyczne rozpoczęcie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa niż 8°C. Klimatyzator powróci do trybu czuwania, gdy temperatura będzie równa lub wyższa niż 18°C.
3. Po wyłączeniu klimatyzatora należy nacisnąć przycisk ECO i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu (8°C HEATING).

FUNKCJA GENTLE WIND (opcjonalnie)



W tym trybie urządzenie zamyka pionowe żaluzje, powietrze przepływa przez otwory w

w żaluzjach, w pomieszczeniu jest chłodno, ale nie ma bezpośredniego przepływu powietrza.

Należy krótko nacisnąć przycisk (GENTLE WIND), na wyświetlaczu pojawi się , a urządzenie będzie działać w trybie (GENTLE WIND). Należy nacisnąć przycisk ponownie, aby anulować.

UWAGA:

Funkcja (GENTLE WIND) jest dostępna tylko w trybie CHŁODZENIA.

FUNKCJA HEALTH (opcjonalnie)

Należy nacisnąć przycisk (HEALTH), aby włączyć/wyłączyć funkcje zdrowia, takie jak generator jonów/plazmy itp.

UWAGA:

Funkcja (HEALTH) nie jest dostępna, gdy klimatyzator jest wyłączony.

FUNKCJA FRESH AIR

FRESH AIR

Funkcja ta zapewnia nawiew świeżego powietrza z zewnątrz.

FRESH

Należy naciskać przycisk zewnątrz , aż do wybrania żądanej prędkości wentylatora świeżego powietrza z zakresu Niska–Średnia–Wysoka–WYŁ. lub wyłączenia tej funkcji, a następnie zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się następujący wskaźnik:



Uwaga:

1. Ta funkcja jest dostępna w trybie OFF/Heat/Cool/Fan/Auto.
2. W trybie OFF system może działać automatycznie z powodu dużej różnicy temperatur między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną.
3. Jeśli wskaźnik świeżego powietrza i wskaźnik CL są wyświetlane na wyświetlaczu wewnętrznym. Można wymienić filtr i nacisnąć przycisk  przez 5 sekund, aby wyczyścić wskaźnik CL.

WSKAZÓWKI PRAWDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU

Próba korzystania z klimatyzatora w temperaturze wykraczającej poza podany zakres może spowodować zadziałanie urządzenia zabezpieczającego klimatyzatora i jego nieprawidłowe działanie. Dlatego też należy używać klimatyzatora w następujących warunkach temperaturowych.

KLIMATYZATOR INWERTEROWY

Tryb	Chłodzenie	Grzanie	Osuszanie
Temperatura			
W pomieszczeniu	17°C ~32°C	0°C ~30°C	17°C ~32°C
Zewnętrzna	-15°C ~53°C	-20°C ~30°C	-15°C ~53°C
		-30°C ~30°C dla modeli z systemem chłodzenia niskotemperaturowego	



Urządzenie nie włącza się natychmiast po włączeniu i wyłączeniu lub po zmianie trybu pracy. Jest to normalna czynność samoochrony, należy poczekać około 3 minut.

Charakterystyki pracy w trybie ogrzewania (dotyczy pompy ciepła)

Nagrzewanie wstępne:

Po włączeniu funkcji ogrzewania jednostka wewnętrzna potrzebuje 2-5 minut na wstępne nagrzanie, po czym klimatyzator rozpocznie pracę w trybie ogrzewania i będzie nawiewał ciepłe powietrze.


Odszranianie:

Podczas pracy w trybie ogrzewania, gdy jednostka zewnętrzna jest zamrożona, klimatyzator włączy funkcję automatycznego odszraniania, aby poprawić efekt ogrzewania. Podczas odszraniania wentylatory wewnętrzny i zewnętrzny przestają działać. Po zakończeniu odszraniania klimatyzator automatycznie wznowi ogrzewanie.


Przycisk awaryjny:

Jeśli pilot nie działa, należy otworzyć panel i odszukać przycisk awaryjny na elektronicznej skrzynce sterującej (przycisk awaryjny należy zawsze naciskać materiałem izolacyjnym).

Aktualny stan	Działanie	Odpowiedź	Wejście w tryb
Tryb czuwania	Należy nacisnąć przycisk awaryjny jeden raz	Krótki, jednokrotny sygnał dźwiękowy	Chłodzenie
Tryb czuwania (tylko dla pompy ciepła)	Należy nacisnąć przycisk awaryjny dwukrotnie w ciągu 3 sekund	Krótki, dwukrotny sygnał dźwiękowy	Ogrzewanie
Uruchomienie	Należy nacisnąć przycisk awaryjny jeden raz	Sygnał dźwiękowy nie ustaje przez pewien czas	WYŁĄCZONE

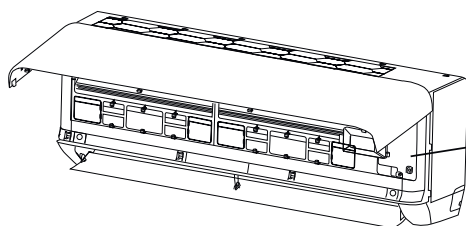

pokrywa jednostki sterującej

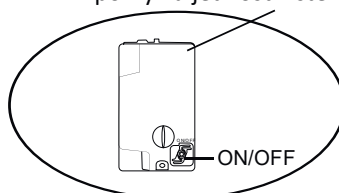

(otworzyć panel jednostki wewnętrznej)



TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co.,Ltd Factory
add:No.59,Nantou Road
West,Nantou,Zhongshan,Guangdong,P.R.China

tcl-aircon.pl